

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

**ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

ΆΔΕΙΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΝΕΡΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

ΣΕΡΒΙΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

1. Αφαίρεση της συσκευασίας και έλεγχος

- a. Κόψτε και αφαιρέστε τη μεμβράνη.
- b. Αφαιρέστε τα προστατευτικά από το πάνω μέρος και από τις γωνίες.
- c. Αφαιρέστε τα προστατευτικά στο κάτω μέρος κουνώντας και γυρίζοντας τη συσκευή στην πίσω κάτω γωνία.

2. Αφαιρέστε το πλαίσιο μεταφοράς

- Στη συσκευή έχουν τοποθετηθεί δύο μπουλόνια και ένα χερούλι μεταφοράς, ώστε να μην προκληθούν ζημιές κατά τη μεταφορά. **Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή βγάλτε το χερούλι μεταφοράς** (δείτε “Εγκατάσταση/Αφαίρεση του χερουλιού μεταφοράς”)

Μην ξεχάσετε να ξαναβιδώσετε τις 4 βίδες στο πίσω πλαίσιο στο οποίο είχε στηριχθεί το χερούλι μεταφοράς - για να αποφύγετε τους θορύβους και τις δονήσεις της συσκευής.

3. Εγκατάσταση του πλυντηρίου

- Η εγκατάσταση του πλυντηρίου γίνεται πάνω σε σταθερό και οριζόντιο δάπεδο.
- **Ρυθμίστε τα πόδια για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σταθερή και σε οριζόντια θέση (δείτε “Εγκατάσταση/Ρυθμίστε τα πόδια”).**

4. Παροχή νερού

- Συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού σύμφωνα με τους κανονισμούς της τοπικής υπηρεσίας ύδρευσης (δείτε “Εγκατάσταση/Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού”).
- Παροχή νερού: Μόνο κρύο νερό
- Βρύση: Σύνδεσμος ελαστικού σωλήνα με ρακόρ 3/4
- Πίεση: 100-1000 kPa (1-10 bar).

5. Σωλήνας αποχέτευσης

- Συνδέστε το σωλήνα αποχέτευσης στο σιφόνι ή στερεώστε τον στην άκρη του νεροχύτη ή της μπανιέρας με το γάντζο (δείτε “Εγκατάσταση/Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού”).
- Εάν το πλυντήριο είναι συνδεδεμένο σε ένα εντοιχισμένο σύστημα αποχέτευσης, βεβαιωθείτε ότι το τελευταίο είναι εξοπλισμένο με εξερισμό για να αποφεύγεται το ταυτόχρονο γέμισμα και άδειασμα του νερού (φαινόμενο σιφονισμού).

6. Ηλεκτρική σύνδεση


- Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται μόνο από έμπειρο τεχνικό σε συμφωνία με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.
- Τα τεχνικά στοιχεία (τάση, ισχύς και ασφάλειες) αναγράφονται στην πινακίδα στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, μόνο με πρίζα που έχει γείωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η συσκευή πρέπει να γειωθεί, σύμφωνα με το νόμο. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τραυματισμό ατόμων ή ζώων, καθώς και υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν άμεσα ή έμμεσα από την παράβαση των παραπάνω οδηγιών.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες ή πολυπρίζα.
- Πριν από οποιαδήποτε συντήρηση του πλυντηρίου αποσυνδέστε το από την πρίζα.
- Μετά την εγκατάσταση, πρέπει πάντα να υπάρχει πρόσβαση στο ηλεκτρικό φιν ή δυνατότητα διακοπής της παροχής ρεύματος από τον ηλεκτρικό πίνακα, με διπολικό διακόπτη.
- Μη λειτουργείτε το πλυντήριο εάν έχει καταστραφεί κατά τη μεταφορά. Ενημερώστε το Σέρβις.
- Η αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να γίνεται μόνο από το Σέρβις.
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, μόνο σε εγκατάσταση που έχει γείωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Πιο συγκεκριμένα, οι συσκευές που τοποθετούνται σε μέρη που έχουν ντους ή μπάνιο θα πρέπει να προστατεύονται από μια διαφορετική συσκευή ρεύματος τουλάχιστον 30 mA. Η γείωση της συσκευής είναι υποχρεωτική από το νόμο. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τραυματισμό ατόμων ή ζώων, καθώς και υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν από την παράβαση των παραπάνω οδηγιών.
- Το πλυντήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη συγκεκριμένη οικιακή χρήση.

Διαστάσεις:

Πλάτος:	400 mm
Ύψος:	900 mm
Βάθος:	600 mm


ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Συνιστούμε ο πρώτος κύκλος πλύσης να πραγματοποιηθεί χωρίς ρούχα. Αυτό θα αφαιρέσει τυχόν υπολειπόμενο νερό που χρησιμοποιήθηκε στους εργαστηριακούς ελέγχους.

1. Ανοίξτε τη βρύση του νερού.
2. Κλείστε τα πτερύγια του κάδου.
3. Βάλτε μικρή ποσότητα απορρυπαντικού (περίπου 30 ml) στη θήκη απορρυπαντικού .
4. Επιλέξτε ένα σύντομο πρόγραμμα και μικρή ταχύτητα στυψίματος (δείτε τον πίνακα προγραμμάτων).
5. Ανάψτε τη συσκευή.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Συσκευασία

- Τα υλικά συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμα και φέρουν το σύμβολο της ανακύκλωσης . Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς για τη απόρριψη της συσκευασίας.

2. Συμβουλές για οικονομία ρεύματος

- Για να αξιοποιήσετε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ρεύμα, το νερό, το απορρυπαντικό και το χρόνο που καταναλώνετε, βάλτε στο πλυντήριο τη μεγαλύτερη ποσότητα ρούχων που συνιστούν οι οδηγίες.
- Μην υπερβαίνετε τη δόσολογία απορρυπαντικού που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Το σύστημα Eco Ball - ένα ειδικό σύστημα στην αποχέτευση του νερού - εμποδίζει τη διαφυγή απορρυπαντικού από τον κάδο προς το περιβάλλον.
- Χρησιμοποιήστε “Πρόπλυση” μόνο για πολύ λερωμένα ρούχα! Κάντε οικονομία στην κατανάλωση απορρυπαντικού, χρόνου, νερού και ρεύματος πλένοντας χωρίς “Πρόπλυση” για λίγο έως φυσιολογικά λερωμένα ρούχα.
- Καθαρίστε τους λεκέδες με ειδικό καθαριστικό ή μουλιάστε τα ρούχα στο νερό, πριν τα πλύνετε, για να μη χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε καυτό νερό στο πλυντήριο.
- Κάντε οικονομία στο ρεύμα χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα πλυσίματος 60°C αντί 90°C ή ένα 40°C αντί για πρόγραμμα πλυσίματος 60°C.
- Κάντε οικονομία σε χρόνο και σε ρεύμα, επιλέγοντας μεγάλη ταχύτητα στυψίματος, ώστε να μειώσετε το νερό των ρούχων, πριν χρησιμοποιήσετε ένα στεγνωτήριο (σε πλυντήρια με ρυθμιζόμενη ταχύτητα στυψίματος).

3. Διάθεση της συσκευασίας και παλαιών συσκευών

- Το πλυντήριο είναι φτιαγμένο από ανακυκλώσιμα υλικά. Πρέπει να απορρίψετε το πλυντήριο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης.
- Πριν διαλύσετε την παλιά σας συσκευή, κόψτε το ηλεκτρικό καλώδιο ώστε το πλυντήριο να μην μπορεί να συνδεθεί στην πρίζα.
- Βγάλτε το απορρυπαντικό από τη θήκη απορρυπαντικού, αν σκοπεύετε να διαλύσετε τη συσκευή.


4. Ασφάλεια για τα παιδιά

- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το πλυντήριο ή να μπαίνουν μέσα στον κάδο.

5. Γενικές συστάσεις


- Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στο ρεύμα όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Κλείστε τη βρύση.
- Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, σβήστε το πλυντήριο και βγάλτε το από την πρίζα.
- Για να καθαρίσετε το εξωτερικό μέρος του πλυντηρίου, χρησιμοποιήστε ένα ουδέτερο απορρυπαντικό και ένα νωπό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη.
- Μην προσπαθήσετε ποτέ να ανοίξετε την πόρτα με τη βία.
- Εάν χρειαστεί, το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αντικατασταθεί με ένα γνήσιο που θα προμηθευθείτε από το Σέρβις. Το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από έμπειρο τεχνικό.

6. Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

- Αυτό το πλυντήριο έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και διανεμηθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας των Οδηγιών: ΕΕ:73/23/ΕΟΚ Οδηγία Χαμηλής Τάσης 89/336/ ΕΟΚ Οδηγία EMC 93/68/ΕΟΚ Οδηγία σήμανσης CE 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

1. Καπάκι
2. Θήκη απορρυπαντικού
3. Πτερύγια κάδου
 - Για να ανοίξετε τον κάδο πιέστε το μικρό πτερύγιο και κρατήστε το μεγάλο.
4. Αντλία και παγίδα ξένων σωμάτων
5. Πινακίδα σέρβις (πίσω από το φίλτρο)
6. Μοχλός μετακίνησης (ανάλογα με το μοντέλο)
 - Για να μετακινήσετε τη συσκευή: τραβήξτε λίγο έξω τη λαβή και τραβήξτε τη μέχρι να σταματήσει με το πόδι.
7. Ρυθμιζόμενα πόδια

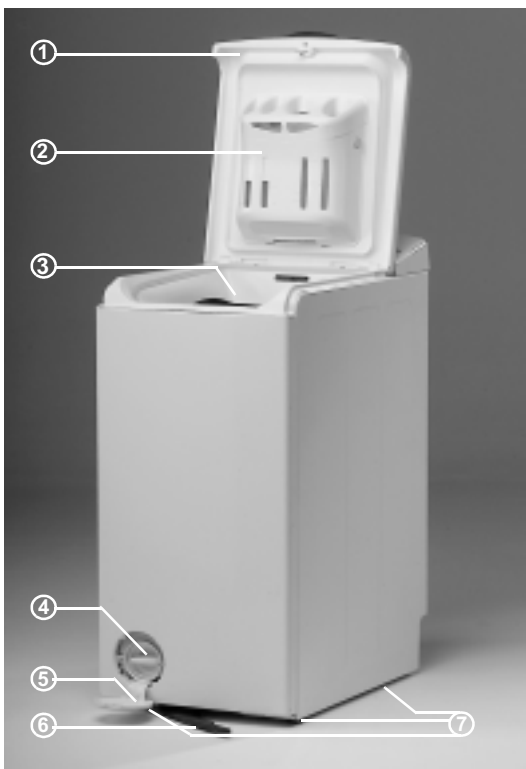

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ

Ξεχωρίστε τα ρούχα

1. Ξεχωρίστε τα ρούχα ανάλογα με...
 - **Το είδος του υφάσματος / το σύμβολο στην ετικέτα των ρούχων**
Βαμβακερά, μικτά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα, για πλύσιμο στο χέρι.
 - **Το χρώμα**
Ξεχωρίστε τα λευκά από τα χρωματιστά. Πλύντε χωριστά τα καινούργια χρωματιστά ρούχα.
 - **Μέγεθος**
Πλύντε διάφορα μεγέθη ρούχων για να έχετε καλύτερη απόδοση στο πλύσιμο και καλύτερη κατανομή του φορτίου μέσα στον κάδο.
 - **Την ευαισθησία του υφάσματος**
Πλύντε ξεχωριστά τα ευαίσθητα ρούχα: Επιλέξτε το ειδικό πρόγραμμα για μάλλινα από αγνό παρθένο μαλλί , κουρτίνες και

άλλα ευαίσθητα ρούχα. Να βγάζετε πάντα τα πιαστράκια από τις κουρτίνες ή να πλένετε τις κουρτίνες με τα πιαστράκια μέσα σε βαμβακερή σακούλα. Χρησιμοποιήστε το ειδικό πρόγραμμα για ρούχα που πλένονται στο χέρι. Να πλένετε κάλτσες, ζώνες και άλλα είδη μικρού μεγέθους ή είδη με πιαστράκια (π. σουτιέν) μέσα σε ειδικές βαμβακερές σακούλες για πλυντήρια ή μέσα σε μαξιλαροθήκες με φερμουάρ.

2. Να αδειάζετε τις τσέπες
Νομίσματα, παραμάνες και άλλα ανάλογα αντικείμενα μπορεί να κάνουν ζημιά στον κάδο και στη λεκάνη του πλυντηρίου.
3. Κουμπώματα
Κουμπώστε τα φερμουάρ, τα κουμπιά και τα πιαστράκια; Δέστε μεταξύ τους ζώνες και κορδέλες.

Καθαρισμός λεκέδων

- Οι λεκέδες από αίμα, γάλα, αυγό και άλλες οργανικές ουσίες βγαίνουν συνήθως κατά το στάδιο δράσης των ενζύμων του προγράμματος.
- Για τους λεκέδες από κόκκινο κρασί, καφέ, τσάι, χόρτα, φρούτα, κλπ. προσθέστε απορρυπαντικό βιολογικού καθαρισμού λεκέδων στο χώρισμα της κύριας πλύσης της θήκης απορρυπαντικού (II) ή λευκαντικό στο χώρισμα (III) (ανάλογα το μοντέλο).
- Για τους πολύ επίμονους λεκέδες, καθαρίστε τους πριν πλύνετε τα ρούχα, αν χρειαστεί.

Βάψιμο και λεύκανση

Τα προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο, αποτελούνται συνήθως από το χρώμα, το σταθεροποιητικό μέσο και το αλάτι. Ρίξτε το

χρώμα, τη στερέωση και το αλάτι απευθείας μέσα στον κενό κάδο. Μετά βάλτε τα ρούχα.

- Χρησιμοποιήστε μόνο βαφές και λευκαντικά κατάλληλα για πλυντήριο.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Τα πλαστικά και λαστιχένια μέρη του πλυντηρίου μπορεί να λεκιάσουν από τη βαφή ή το λευκαντικό.

Κολλάρισμα

- Διαλύστε/αραιώστε την κόλλα, σκόνη ή υγρό, σε 1 λίτρο νερού περίπου, έξω από το πλυντήριο μέσα σε μία μικρή λεκάνη. Γεμίστε το πλυντήριο, κλείστε τα πτερύγια του κάδου και ρίξτε τη διαλυμένη κόλλα απευθείας στον κάδο. Στη συνέχεια κλείστε το καπάκι, επιλέξτε το πρόγραμμα “Ξέπλυμα και Στύψιμο” και αρχίστε.

Πως να βάλετε τα ρούχα

1. Σηκώστε το καπάκι της συσκευής.
2. Ανοίξτε τον κάδο πιέζοντας το μικρό πτερύγιο και κρατώντας το μεγάλο.
3. Βάλτε τα ρούχα για πλύσιμο στον κάδο ένα ένα χωρίς να τα πιέζετε. Ακολουθήστε τις συνιστώμενες ποσότητες ρούχων στον “πίνακα προγραμμάτων”: Αν υπερφορτώσετε το πλυντήριο θα έχετε φτωχά αποτελέσματα στο πλύσιμο και γαριασμένα ρούχα.
4. Κλείστε τα πτερύγια στον κάδο και ελέγξτε ότι έχουν κλείσει σωστά.



ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ

Επιλογή του σωστού απορρυπαντικού και προσθετικών

Η επιλογή του απορρυπαντικού εξαρτάται από:

- Το είδος του υφάσματος (βαμβακερά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα).
Σημείωση: Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικά απορρυπαντικά για μάλλινα ρούχα.
- Το χρώμα;
- Τη θερμοκρασία πλυσίματος;
- Το είδος και το μέγεθος της βρωμιάς.

Σημειώσεις:

Λευκά κατάλοιπα απορρυπαντικού πάνω στα σκούρα υφάσματα οφείλονται στα αδιάλυτα συστατικά που περιέχουν τα σύγχρονα απορρυπαντικά χωρίς φωσφορικά άλατα. Στην περίπτωση αυτή, τινάζτε ή βουρτσίστε το ύφασμα ή χρησιμοποιήστε υγρά απορρυπαντικά.

Φυλάξτε τα απορρυπαντικά και τα προσθετικά σε αεροστεγή και στεγνό μέρος, μακριά από τα παιδιά.

Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά και προσθετικά κατάλληλα για αυτόματα πλυντήρια οικιακής χρήσης.

Αν χρησιμοποιείτε αφαλατικά μέσα, λευκαντικά ή βαφές, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα για πλυντήριο. Τα αφαλατικά μέσα μπορεί να περιέχουν συστατικά που καταστρέφουν εξαρτήματα του πλυντηρίου σας.

Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά (νέφτι, βενζίνη κλπ.).

Μην πλένετε στο πλυντήριο υφάσματα που έχουν υποστεί επεξεργασία με διαλυτικά ή εύφλεκτα υλικά.

Δοσολογία

Ακολουθήστε τις οδηγίες στη συσκευασία του απορρυπαντικού, όσον αφορά:

- το είδος και το μέγεθος της βρωμιάς;
- την ποσότητα των ρούχων;
 - Πλήρες φορτίο: Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού;
 - Μισό φορτίο: 3/4 της ποσότητας που χρησιμοποιείται σε πλήρες φορτίο;
 - Ελάχιστο φορτίο (περίπου 1 kg): μισή ποσότητα που χρησιμοποιείται σε πλήρες φορτίο;
- Τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας (ζητήστε πληροφορίες από την εταιρεία ύδρευσης): Το μαλακό νερό χρειάζεται λιγότερο απορρυπαντικό από το σκληρό.

Σημειώσεις:

Υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού μπορεί να δημιουργήσει υπερβολικό αφρό, περιορίζοντας την απόδοση του πλυντηρίου.

Εάν το πλυντήριο ανιχνεύσει υπερβολικό αφρό μπορεί να εμποδίσει το στύψιμο.

Ανεπαρκής δόση απορρυπαντικού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα:

γκρίζα ρούχα, κατάλοιπα στον κάδο και στην αντίσταση θέρμανσης.

Όταν χρησιμοποιείτε συμπυκνωμένα μαλακτικά για τα ρούχα, προσθέστε νερό στη θήκη απορρυπαντικού μέχρι το σημείο **“MAX”**.

Για να αποφύγετε προβλήματα στο ξέβγαλμα, όταν χρησιμοποιείτε πολύ συμπυκνωμένα απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά απορρυπαντικά, χρησιμοποιήστε τον ειδικό δοσομετρητή που διατίθεται με το απορρυπαντικό και βάλτε τον απευθείας μέσα στον κάδο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ °dH	ΓΑΛΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ °fH	ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ °eH
1		0-7	0-12	0-9
2	μαλακό	7-14	12-25	9-17
3	σκληρό	14-21	25-37	17-26
4	πολύ σκληρό	πάνω από 21	πάνω από 37	πάνω από 26

Πως να γεμίσετε με απορρυπαντικά και προσθετικά

Η σαπουνοθήκη έχει τρία ή τέσσερα χωρίσματα ανάλογα το μοντέλο.

Τοποθετήστε το απορρυπαντικό:


- Σκόνη πλυσίματος για πρόπλυση και κύρια πλύση
- Σκόνη πλυσίματος για κύρια πλύση χωρίς πρόπλυση
- Τα μαλακτικά και η κόλλα, δε θα πρέπει να βρίσκονται πάνω από την ένδειξη **"MAX"**.
- Προσθέστε λευκαντικό, όχι περισσότερο από την ένδειξη **"MAX"**.
(μόνο στο μοντέλο με τέσσερα χωρίσματα)
- Αφαιρετικά λεκέδων
- Αποσκληρυντικά νερού (σκληρότητα νερού 4)
- Κόλλα (διαλυμένη σε νερό)



Προσέχετε να μην γεμίσετε περισσότερο από την ένδειξη **"MAX"**.

Μη χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά για προγράμματα με πρόπλυση.

Για προγράμματα χωρίς πρόπλυση και θερμοκρασίες από το κρύο νερό έως τους 40° C, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά στο χωρίσμα II για την κύρια πλύση για να αποφύγετε λευκά κατάλοιπα στα ρούχα.

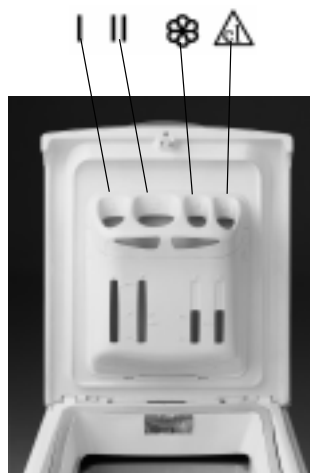

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με αντλία αυτοκαθαρισμού. Το φίλτρο κρατάει αντικείμενα όπως κουμπιά, νομίσματα, παραμάνες κτλ. που έχουν απομείνει στο πλυντήριο.

1. Βγάλτε το πλυντήριο από την πρίζα.
2. Ανοίξτε το καπάκι του φίλτρου με ένα κέρμα.
3. Βάλτε μια λεκάνη κάτω από το φίλτρο.
4. Γυρίστε το φίλτρο αργά αριστερόστροφα μέχρι που η υποδοχή να είναι κάθετη; μην το αφαιρέσετε ακόμη.
5. Περιμένετε μέχρι να αδειάσει όλο το νερό.
6. Μετά ξεβιδώστε το φίλτρο τελείως και βγάλτε το έξω.
7. Αφαιρέστε τα ξένα σώματα που μπορεί να υπάρχουν στο φίλτρο.
8. Βεβαιωθείτε ότι η φτερωτή της αντλίας (στην υποδοχή πίσω από φίλτρο) γυρίζει ελεύθερα.
9. **Ξαναβάλτε το φίλτρο και βιδώστε το τελείως δεξιόστροφα μέχρι να σταματήσει (μέχρι η λαβή να φτάσει σε οριζόντια θέση).**
10. Ρίξτε 0,5 λίτρα νερό στη συσκευή από τον κάδο και βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν τρέχει από το φίλτρο.
11. Κλείστε το κάλυμμα του φίλτρου.
12. Επανασυνδέστε τη συσκευή.

Ελέγξτε το φίλτρο αν η συσκευή δεν στραγγίζει σωστά ή αν δεν πραγματοποιεί τους κύκλους στυψίματος.

Το πλυντήριο έχει μια συσκευή ασφαλείας που σταματά το πλυντήριο πριν από κάθε γέμισμα, αν το νερό δεν έχει αφαιρεθεί εντελώς από τον κάδο σε προηγούμενο μέρος του προγράμματος πλύσης.

Πρέπει να ελέγχετε το φίλτρο δύο ή τρεις φορές το χρόνο και να το καθαρίζετε αν χρειάζεται.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι το νερό έχει κρυώσει πριν αδειάσετε το φίλτρο.



ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΝΕΡΩΝ

Πότε πρέπει να αδειάσω τα απόνερα (πρόβλημα αποστράγγισης)?

- Όταν πρόκειται να μεταφέρετε (μετακινήσετε) το πλυντήριο.
- Εάν η συσκευή έχει εγκατασταθεί σε ένα δωμάτιο με θερμοκρασίες κάτω του μηδενός. Στην περίπτωση αυτή καλύτερα να αδειάζετε το πλυντήριο μετά από κάθε πλύση.

1. Σβήστε τη συσκευή και βγάλτε την από το ρεύμα.
2. Κλείστε τη βρύση, αποσυνδέστε το σωλήνα παροχής νερού από τη συσκευή και αφήστε το νερό να στραγγίσει μέσα στο νιπτήρα.
3. Ανοίξτε το φίλτρο, αφήστε το νερό να στραγγίσει σε μια μικρή ρηχή λεκάνη και κλείστε το φίλτρο.
4. Απασφαλίστε το σωλήνα αποχέτευσης, μετά ανοίξτε το κλιπ εφαρμογής που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής (βλέπε βέλος Α).
5. Αδειάστε όλο το υπολειπόμενο νερό μέσα σε μια λεκάνη.
6. Περιμένετε μέχρι το νερό να σταματήσει να τρέχει.
7. Εφαρμόστε το σωλήνα αποχέτευσης ξανά με το κλιπ Α και συνδέστε τον πάλι στο νιπτήρα.
8. Ξανασυνδέστε το σωλήνα παροχής νερού και το τροφοδοτικό.

Σημαντικό:

- Αφού αδειάσετε τα απόνερα, βιδώστε το σωλήνα παροχής νερού στο πλυντήριο με το χέρι. Ελέγξτε τη στεγανότητα σύνδεσης του πλυντηρίου στη βρύση, ανοίγοντας τελείως τη βρύση.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Θήκη απορρυπαντικού

1. Πιέστε τα κουμπιά σε κάθε πλευρά της σαπουνοθήκης.
2. Τραβήξτε τη σαπουνοθήκη προς το μέρος σας και αφαιρέστε τη.

Μια μικρή ποσότητα νερού μπορεί να παραμείνει στη σαπουνοθήκη. Σας συνιστούμε να μεταφέρετε τη σαπουνοθήκη σε όρθια θέση.

3. Πλύνετε τη σαπουνοθήκη με τρεχούμενο νερό. Μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε τα καλύμματα σιφονιού στη σαπουνοθήκη για καθαρίσμα.
4. Αντικαταστήστε τα καλύμματα σιφονιού στη σαπουνοθήκη (αν τα αφαιρέσετε). Βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζουν στη θέση τους.


5. Αντικαταστήστε τη σαπουνοθήκη τοποθετώντας τα κάτω γλωσσίδια στις οπές του καπακιού και γυρίστε τα μέχρι να κλειδώσουν και τα δύο πάνω κουμπιά.

Σημείωση: βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά τη σαπουνοθήκη.



Ελαστικός σωλήνας παροχής νερού Να ελέγχετε και να καθαρίζετε τακτικά (τουλάχιστον δύο με τρεις φορές το χρόνο).

1. Βγάλτε το πλυντήριο από την πρίζα.
2. Κλείστε τη βρύση.
3. Ξεβιδώστε το σωλήνα παροχής νερού από τη βρύση.
4. Καθαρίστε προσεκτικά το φίλτρο που βρίσκεται στο άκρο του σωλήνα, χωρίς να το συναρμολογήσετε για παράδειγμα με μια οδοντόβουρτσα.
Σημείωση: Για συσκευές εφοδιασμένες με σωλήνα τύπου "Α", δεν θα πρέπει να βυθιστεί στο νερό.
5. Βιδώστε προσεκτικά τον εύκαμπτο σωλήνα στη βρύση με το χέρι. Μη χρησιμοποιείτε πένσα (μπορεί να τσακίσετε την ένωση).
6. Ανοίξτε τη βρύση του νερού και ελέγξτε ότι δεν υπάρχει διαρροή στις συνδέσεις.
(στη βρύση και στο πλυντήριο).
7. Ξαναβάλτε το πλυντήριο στην πρίζα.

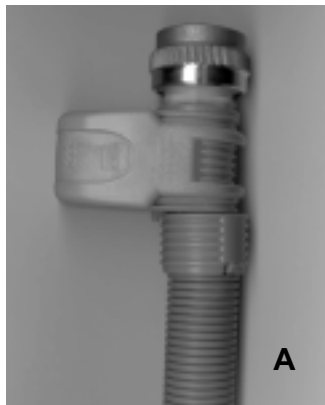

Πως να πιάσετε ένα αντικείμενο που έπεσε μεταξύ του κάδου και της λεκάνης.

Αν ένα αντικείμενο πέσει τυχαία ανάμεσα στον κάδο και στον κύλινδρο, μπορείτε να το πιάσετε χάρis στις αφαιρούμενες λεπίδες του κάδου:

1. Βγάλτε το πλυντήριο από την πρίζα.
2. Βγάλτε τα ρούχα από τον κάδο.
3. Κλείστε τα πτερύγια του κάδου και γυρίστε τον κάδο μισή στροφή.
4. Χρησιμοποιώντας ένα κλειδί, πιέστε το πλαστικό άκρο ενώ γυρίζετε τη λεπίδα από τα αριστερά προς τα δεξιά.
5. Θα πέσει μέσα στον κάδο.
6. Ανοίξτε τον κάδο: μπορείτε να πιάσετε το αντικείμενο από την τρύπα στον κάδο.
7. Ξανατοποθετήστε τη λεπίδα από το εσωτερικό του κάδου:
Τοποθετήστε το πλαστικό άκρο πάνω από την τρύπα στην αριστερή πλευρά του κάδου.
8. Στη συνέχεια μετακινήστε την πλαστική λεπίδα από δεξιά προς αριστερά μέχρι να εφαρμόσει.
9. Κλείστε πάλι τα πτερύγια του κάδου, γυρίστε τον κάδο μισή στροφή και ελέγξτε αν και τα 6 άγκιστρα του ανυψωτή έχουν τοποθετηθεί σωστά στον κάδο.
10. Ξαναβάλτε το πλυντήριο στην πρίζα.



Το εξωτερικό της συσκευής και ο πίνακας ελέγχου

- Χρησιμοποιείτε συνηθισμένα καθαριστικά οικιακής χρήσης (μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη και διαλύτες).
- Σκουπίστε με μαλακό πανί.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

Αυτή η συσκευή είναι εφοδιασμένη με αυτόματα συστήματα ασφαλείας που εντοπίζουν και αναγνωρίζουν εγκαίρως τις βλάβες, και αντιδρούν κατάλληλα. Συχνά, όμως, τα προβλήματα που παρουσιάζονται είναι αρκετά μικρά και μπορούν να λυθούν μέσα σε λίγα λεπτά.

Το πλυντήριο δεν παίρνει εμπρός, δεν ανάβει καμία λυχνία.

Ελέγξτε εάν:

- Έχετε συνδέσει τη συσκευή στο ρεύμα;
- έχετε επιλέξει το πρόγραμμα;
- έχει αρχίσει το πρόγραμμα;
- η βρύση του νερού είναι ανοιχτή.

Η συσκευή σταματά κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Ελέγξτε εάν:

- έχετε πατήσει το κουμπί “Σταμάτημα με νερό στον κάδο”: ακυρώστε αυτήν την επιλογή;
- η βρύση του νερού είναι ανοιχτή;
- η αντλία / το φίλτρο έχουν μπλοκάρει (βλέπε “Αφαίρεση του φίλτρου”);

Το πλυντήριο δεν παίρνει νερό ή παίρνει λίγο.

Ελέγξτε εάν:

- η βρύση του νερού είναι τελείως ανοιχτή και το νερό έχει αρκετή πίεση;
- ο ελαστικός σωλήνας παροχής νερού έχει τσακίσει;
- τα φίλτρα του νερού έχουν φράξει (δείτε την ενότητα “Συντήρηση και Καθαρισμός” / “Φίλτρα του Σωλήνα Νερού”);
- ο ελαστικός σωλήνας παροχής νερού έχει παγώσει.

Επιλέξτε ξανά το πρόγραμμα που θέλετε και αρχίστε πάλι για να συνεχίσετε το πρόγραμμα (μην προσθέσετε απορρυπαντικό για το πρόγραμμα αυτό).

Το πλυντήριο δεν αδειάζει το νερό.

Ελέγξτε εάν:

- έχει τσακίσει ο ελαστικός σωλήνας αποχέτευσης (δείτε την ενότητα “Οδηγίες Εγκατάστασης”);
- η αντλία / το φίλτρο έχουν μπλοκάρει (βλέπε “Αφαίρεση του Φίλτρου”);

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν αδειάσετε το πλυντήριο, αφήστε τα απόνερα να κρυώσουν.

- ο σωλήνας αποχέτευσης έχει παγώσει.

Επιλέξτε ξανά το πρόγραμμα που θέλετε και αρχίστε πάλι για να συνεχίσετε το πρόγραμμα (μην προσθέσετε απορρυπαντικό για το πρόγραμμα αυτό).

Αν η βλάβη επιμένει, τηλεφωνήστε στο σέρβις (δείτε την ενότητα “Σέρβις”).

Λάστιχο καπακιού

- Καθαρίστε το κατά διαστήματα με υγρό πανί.

Σωλήνας(ες) παροχής νερού

- Ελέγχετε τακτικά τον ελαστικό σωλήνα παροχής για σημεία αποσάθρωσης και ρωγμές. Αντικαταστήστε τον, αν χρειαστεί.

- έχετε πατήσει το κουμπί “Σταμάτημα με νερό στον κάδο”: ακυρώστε αυτήν την επιλογή.

Παραμένουν κατάλοιπα απορρυπαντικού και προσθετικού στη σαπουνοθήκη μετά το πλύσιμο.

Ελέγξτε εάν:

- το σιφόνι είναι σωστά τοποθετημένο και καθαρό (δείτε “Συντήρηση και Καθαρισμός” / “Οδηγίες καθαρισμού σαπυνοθήκης”);
- διοχετεύεται αρκετό νερό. Τα φίλτρα του νερού έχουν φράξει (δείτε την ενότητα “Συντήρηση και Καθαρισμός” / “Φίλτρα του σωλήνα παροχής νερού”).

Η συσκευή έχει κραδασμούς κατά τη διάρκεια του κύκλου στύψιματος.

Ελέγξτε εάν:

- η συσκευή έχει τοποθετηθεί σε επίπεδο έδαφος και στερεώνεται στα τέσσερα πόδια (δείτε “Οδηγίες εγκατάστασης”);
- οι βίδες μεταφοράς και το πλαίσιο μεταφοράς έχουν αφαιρεθεί. Πριν ανάψετε τη συσκευή, πρέπει να αφαιρέσετε τις βίδες και το χερούλι μεταφοράς (βλέπε “Οδηγίες τοποθέτησης”) και 4 βίδες θα πρέπει να ξαναβιδωθούν πάλι στο πίσω πλαίσιο.

Στο τέλος του προγράμματος τα ρούχα δεν στύβονται καλά.

Ελέγξτε εάν:

- το πλυντήριο διαθέτει ένα σύστημα εντοπισμού και διόρθωσης της ανισορροπίας (ανάλογα με το μοντέλο).
- Αν βάλετε στο πλυντήριο βαριά ρούχα (ταπέτα, μπουνούζια κλπ.) το σύστημα αυτό μπορεί να μειώσει αυτόματα την ταχύτητα του στύψιματος για να προστατέψει τη συσκευή. Μπορεί ακόμα και να διακόψει τελείως το στύψιμο, σε περίπτωση που η ανισορροπία παραμένει υπερβολική μετά από αρκετές απόπειρες να ξεκινήσει το στύψιμο;
- αν τα ρούχα εξακολουθούν να είναι πολύ βρεγμένα αφού τελειώσει το στύψιμο, προσθέστε περισσότερα ρούχα για να εξισορροπήσετε το βάρος και επαναλάβετε το στύψιμο;
- η δημιουργία υπερβολικού αφρού μπορεί να μην επιτρέπει το στύψιμο. Χρησιμοποιήστε λιγότερο απορρυπαντικό.

Ελέγξτε εάν:

- βεβαιωθείτε ότι η φτερωτή της αντλίας γυρίζει ελεύθερα (βλέπε “Αφαίρεση του φίλτρου”);
- το καπάκι ήταν ανοιχτό κατά τη διάρκεια του προγράμματος για ευαισθητά ή μάλλινα ρούχα. Κλείστε το καπάκι και επιλέξτε ένα πρόγραμμα στύψιματος.

ΣΕΡΒΙΣ

Πριν επικοινωνήσετε με το Σέρβις:

1. Προσπαθήστε να διορθώσετε μόνοι σας τη βλάβη (δείτε “Οδηγός Ανεύρεσης Βλαβών”).
2. Ξαναβάλτε το ίδιο πρόγραμμα για να δείτε αν λύθηκε το πρόβλημα.
3. Αν το πλυντήριο εξακολουθήσει να μη λειτουργεί σωστά, τηλεφωνήστε στο σέρβις.

Αναφέρετε:

- Τη φύση του προβλήματος.
- Το μοντέλο του πλυντηρίου.
- Τον κωδικό σέρβις του πλυντηρίου (ο αριθμός που ακολουθεί μετά τη λέξη SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



Η ετικέτα του SERVICE βρίσκεται στο καπάκι του φίλτρου ή στο πίσω μέρος της συσκευής.


- Την πλήρη διεύθυνσή σας.
- Τον αριθμό τηλεφώνου και τον υπεραστικό κωδικό σας.

Πρώτα θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το σέρβις της αντιπροσωπείας από την οποία προμηθευτήκατε τη συσκευή.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

1. Βγάλτε το πλυντήριο από την πρίζα.
2. Κλείστε τη βρύση.
3. Βγάλτε το σωλήνα παροχής νερού και αποστράγγισης.
4. Αδειάστε τα απόνερα από τους σωλήνες και το πλυντήριο (δείτε “Αδειασμα Απόνερων”). Περιμένετε να κρυώσει το νερό για να αποφύγετε τυχόν ατυχήματα.
5. Για να διευκολυνθείτε όταν μετακινείτε τη συσκευή, τραβήξτε ελαφρά τη λαβή που βρίσκεται στο κάτω μπροστινό μέρος (προαιρετικό σε κάποια μοντέλα) και τραβήξτε τη ως το τέρμα με το πόδι. Μετά πιέστε τη λαβή πάλι στην αρχική σταθερή της θέση.
6. Μεταφέρετε το πλυντήριο σε όρθια θέση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η λαβή είναι τραβηγμένη προς τα έξω.

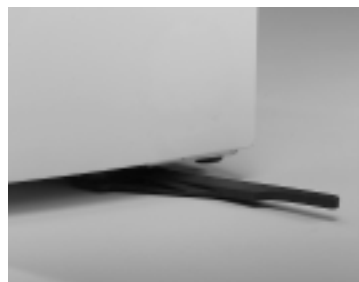

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ




Αφαίρεση του χερουλιού μεταφοράς

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με χερούλι μεταφοράς για να αποφύγετε την οποιαδήποτε ζημιά κατά τη μεταφορά.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, το χερούλι μεταφοράς στο πίσω μέρος ΠΡΕΠΕΙ να αφαιρεθεί.

1. Ξεβιδώστε τις δύο βίδες **A** και τις τέσσερις βίδες **B** με ένα πλατύ κατσαβίδι ή με γαλλικό κλειδί No. 8.
2. Αφαιρέστε το χερούλι μεταφοράς.
3. Αντικαταστήστε τις τέσσερις εξωτερικές βίδες **B** στη συσκευή και σφίξτε τις.
4. Αφαιρέστε τις δύο φλάντζες **C** από το στήριγμα του σωλήνα και εφαρμόστε τις μέσα στα ανοίγματα της συσκευής **D**.

Σημείωση: μην ξεχάσετε να ξαναβιδώσετε και να σφίξετε τις τέσσερις εξωτερικές βίδες B.

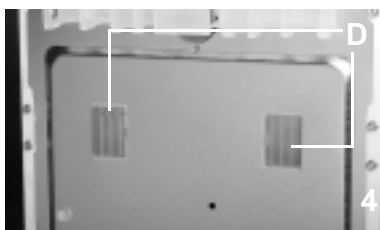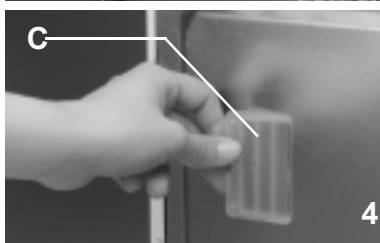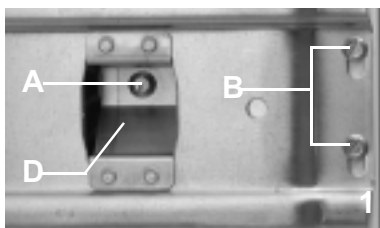

Ρυθμίστε τα πόδια

Η εγκατάσταση του πλυντηρίου γίνεται πάνω σε οριζόντιο δάπεδο, κοντά σε σύνδεση ρεύματος, νερού και αποχέτευσης.

Αν το δάπεδο είναι ανισόπεδο, ρυθμίστε κατάλληλα τα πόδια (μη βάζετε κομμάτια από ξύλο, χαρτόνι κλπ. κάτω από τα πόδια):

1. Ξεβιδώστε το κόντρα παξιμάδι με το κλειδί που διατίθεται.
2. Ρυθμίστε το ύψος του ποδιού με το χέρι.
3. Ξανασφίξτε το κόντρα παξιμάδι γυρίζοντάς το αριστερόστροφα.

Ελέγξτε αν και τα τέσσερα πόδια είναι σταθερά και καλά στερεωμένα στο δάπεδο και βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο βρίσκεται σε απόλυτα οριζόντια και σταθερή θέση (χρησιμοποιήστε αλφάδι).

Η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί σε χώρο φάρδους 40 εκ. και βάθους 63 εκ.

Σημείωση: αν τοποθετήσετε τη συσκευή πάνω σε χοντρή μοκέτα, προσαρμόστε τα πόδια για να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος κάτω από τη συσκευή για να κυκλοφορεί ο αέρας.



Συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα παροχής νερού.

1. Βιδώστε προσεκτικά τον ελαστικό σωλήνα παροχής στη βρύση, με το χέρι.
2. Φροντίστε ο ελαστικός σωλήνας να μην κάνει τσακίσματα.
3. Ελέγξτε τη στεγανότητα σύνδεσης του πλυντηρίου στη βρύση, ανοίγοντας τελείως τη βρύση.

Αν το μήκος του σωλήνα δεν είναι αρκετό, αντικαταστήστε τον με ανθεκτικό σωλήνα κατάλληλου μήκους (εγκεκριμένο κατά EN50084, για αντοχή σε πίεση τουλάχιστον 1000 kPa).

Ελέγχετε τακτικά τον ελαστικό σωλήνα παροχής για σημεία αποσάθρωσης και ρωγμές. Αντικαταστήστε τον, αν χρειαστεί.

Το πλυντήριο μπορεί να συνδεθεί χωρίς τη βαλβίδα αντεπιστροφής.



Αντιπλημμυρικό σύστημα Water stop

(ανάλογα με το μοντέλο)

- Βιδώστε το σωλήνα στη βρύση παροχής νερού. Ανοίξτε τελείως τη βρύση του νερού και ελέγξτε τη στεγανότητα στη σύνδεση.
- Δεν πρέπει να συνδέσετε το πλυντήριο στην αναμικτική μπαταρία θερμοσίφωνα που δεν βρίσκεται υπό πίεση!
- Ο ελαστικός σωλήνας παροχής και το πλαστικό κουτί περιλαμβάνουν ηλεκτρικά εξαρτήματα: Μην κόβετε το σωλήνα παροχής και μη βάζετε το πλαστικό κουτί μέσα στο νερό.
- Εάν ο εύκαμπτος σωλήνας έχει κάποια βλάβη, βγάλτε τη συσκευή αμέσως από το ρεύμα και αντικαταστήστε τον.

Αν ο ελαστικός σωλήνας είναι πολύ κοντός, αντικαταστήστε τον με σωλήνα Water Stop 3 μέτρων (διατίθεται από το σέρβις ή την αντιπροσωπεία). Η εργασία αυτή πρέπει να γίνει μόνο από έμπειρο ηλεκτρολόγο.




Συνδέστε το σωλήνα αποχέτευσης του νερού

1. Ξεκρεμάστε τον ελαστικό σωλήνα αποχέτευσης από τις αριστερές και δεξιές συνδέσεις, δείτε το βέλος Α στην φωτογραφία.

Σημαντικό:

ΜΗΝ ξεσφίξετε τη σύνδεση του σωλήνα αποχέτευσης από την αριστερή πλευρά. Βλέπε βέλος Β στη φωτογραφία. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος διαρροής και κίνδυνος να ζεματιστείτε με καυτό νερό.

2. Στερεώστε το γάντζο "U" (C) στο ελεύθερο άκρο του σωλήνα αποχέτευσης.
3. Συνδέστε το σωλήνα αποχέτευσης στο σιφόνι ή κρεμάστε τον στο χείλος του νεροχύτη, χρησιμοποιώντας το γάντζο "U". Οι μικρές λεκάνες χειρός δεν είναι κατάλληλες. Το τέρμα του νιπτήρα δεν θα πρέπει να είναι πάνω από 100 εκατ. από το δάπεδο.

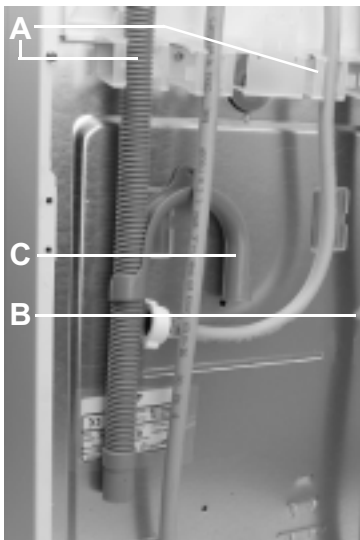

Αν χρειάζεται προέκταση, χρησιμοποιήστε ελαστικό σωλήνα του ίδιου τύπου και ασφαλίστε τη σύνδεση με κολάρο.

Μέγιστο συνολικό μήκος του σωλήνα αποχέτευσης: 2.50 m.

Μέγιστο ύψος αποχέτευσης (με το γάντζο): 100 cm.

Ελάχιστο ύψος αποχέτευσης: 55 cm.

Σημαντικό:

Φροντίστε να μην υπάρχουν τσακίσεις και πάρτε τα μέτρα σας για να μην πέσει, εξαιτίας κάποιας βλάβης, όταν λειτουργεί το πλυντήριο.